スリムドライブ

DVD-ROMドライブ取扱説明書

C79870500

お買い上げいただきましたコンピュータには、DVD-ROMドライブ（以降、本ドライブ）が搭載されています。

本書には、本ドライブの各部の名称と働きや適応メディアを記載しています。
ご使用の前に必ずお読みください。
本ドライブに関する注意や基本的な使い方は、コンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

● 使用上の注意

「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」

● 基本的な使い方

「コンピュータの基本操作」－「光ディスクドライブを使う」

▶ 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。
（コンピュータの機種によって、ドライブ前面の形状が異なります。）

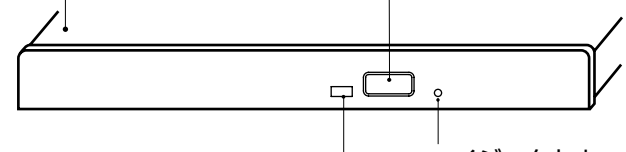

● ディスクトレイ
メディアをセットします。

● イジェクトボタン
コンピュータの電源が入っているときに押すと、ディスクトレイが開きます。

● アクセスランプ
本ドライブへのアクセス時に、オレンジ色に点滅します。
※コンピュータの機種によって、ランプが見えない場合があります。

● イジェクトホール
ディスクトレイが開かなくなってしまったときに使用します。
通常は使用しないでください。

▶ 適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み速度は、次のとおりです。

本ドライブでは、CD メディアや DVD メディアへの書き込みはできません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	24 倍速
	CD-R	24 倍速
	CD-RW	24 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	8 倍速
	DVD-R	8 倍速
	DVD-RW	8 倍速
	DVD-R DL	6 倍速
	DVD+R	8 倍速
	DVD+RW	8 倍速
	DVD+R DL	6 倍速
	DVD-RAM	5 倍速

カートリッジに収納されている DVD-RAM メディアは、カートリッジから取り出せない場合、本ドライブで使用できません。カートリッジから取り出せる DVD-RAM メディアは、使用できます。